

± Ⅰ

数 量 集 計 表

【 工種 ： 土工 】

[illegible]

残土処理工集計表

[illegible]

数 量 計 算 書

【 種別 ： 法面整形工 】

細 別	規 格	算 式	数 量
法面整形 (切土部)	土砂 制限有	A = 法面求積図より	222.0 m ²

工 面 法

数 量 集 計 表


【工種：法面工】

[illegible]


单 位 数 量 表 (1)

【 細 別 : 鉄筋挿入工 】 鋼材長 L= 2.00 m 削孔長 L= 1.60 m N= 1 本 当 り

鉄筋挿入工一般図

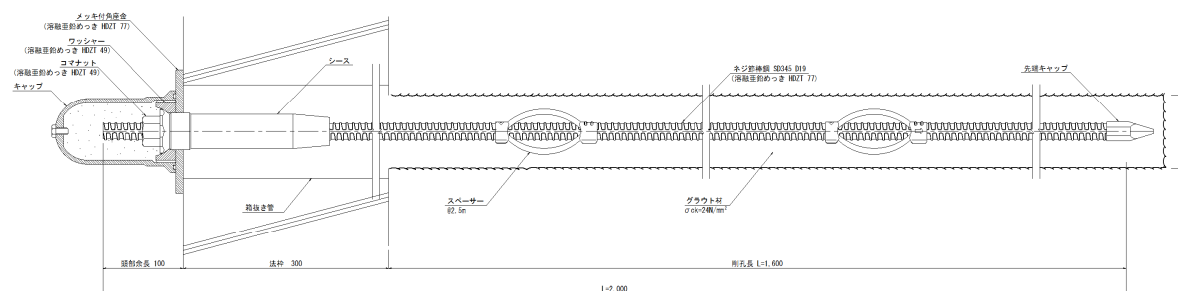

鉄筋挿入工部品図

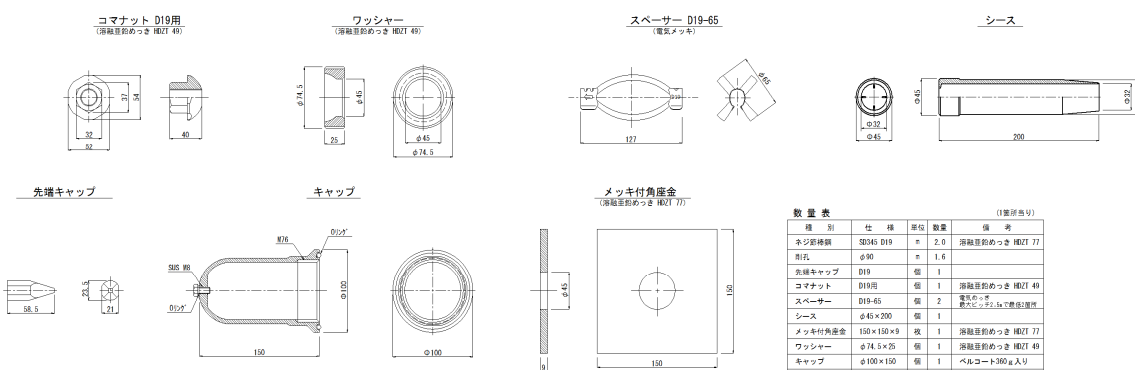


数 量 表			(1箇所当り)	
種 別	仕 様	単位	数量	備 考
ネジ釘類	Φ14× D19	個	2.0	海龍趾留めめき HZT 7
埋孔	Φ10	個	1.6	
先端キャップ	D19	個	1	海龍趾留めめき HZT 4
コマナット	D19用	個	1	海龍趾留めめき HZT 4
スベーパー	D19-45	個	2	電鍍の必要 表裏にシシシで保護(裏面)
シース	φ6×120	個	1	
メキ付角金	150×130×9	枚	1	海龍趾留めめき HZT 7
ワッシャー	φ74×25	個	1	海龍趾留めめき HZT 7
キャップ	φ100×150	個	1	ベールコート360入り
グラウト	σ _{ok} <20N/㎡	m ³	0.010	1.4×0.4×0.3m孔長

[illegible]


单 位 数 量 表 (2)

【 細 別 : 鉄筋挿入工 】 鋼材長 L = 2.00 m 削孔長 L = 1.60 m N = 1 本 当 り

鉄筋挿入工一般図

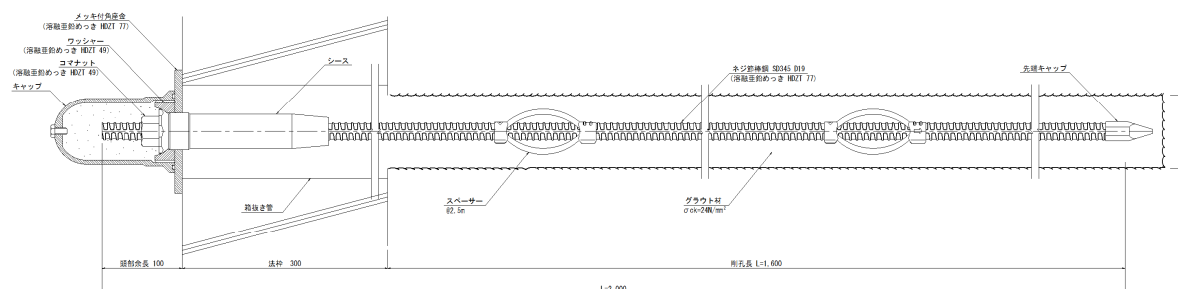

鉄筋挿入工部品図

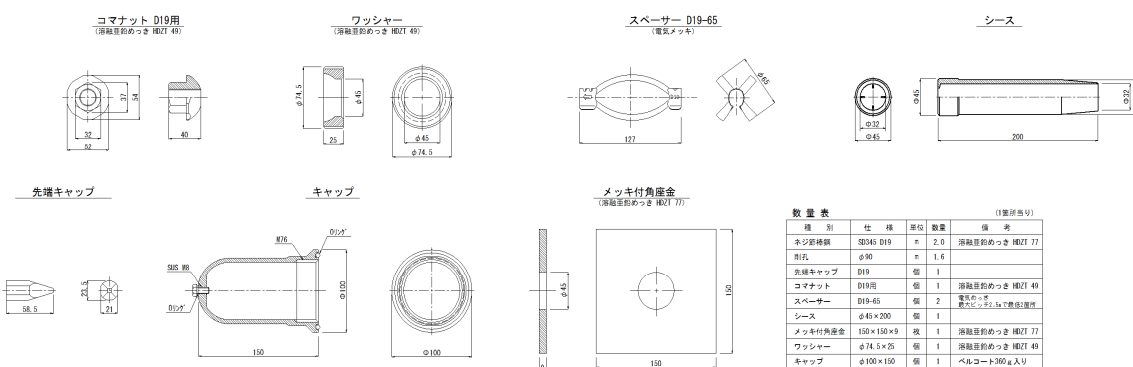

種別	仕様	単位	数量	備考
ネジ締結部	S045 D19	個	2.0	溶接部締め付き H2T7
削孔	φ90	個	1.6	
先端キャップ	D19	個	1	
コマナット	D19用	個	1	溶接部締め付き H2T7
スベーパー	D19-65	個	2	電気の工事 数本ピン止し、床設置(2箇所)
シース	φ45×200	個	1	
メッキ付外蓋金	150×150×9	枚	1	溶接部締め付き H2T7
ワッシャー	φ74.7×25	個	1	溶接部締め付き H2T7
キャップ	φ100×150	個	1	ヘルコット360入り
ダクト	φ100×150mm ²	m ²	0.010	1/4寸×1/2寸

項 目	規 格	単位	算 式	数 量
【鉄筋挿入材料】				
ネジ節棒鋼	溶融亜鉛めっきHDZT77 SD345 D19 L=2.0m	本	1 × 1	1
		m	2.00 × 1	2.00
メッキ付角座金	溶融亜鉛めっきHDZT77 150×150×9	枚	1 × 1	1
ナット	溶融亜鉛めっきHDZT49 D19用	個	1 × 1	1
ワッシャー	溶融亜鉛めっきHDZT49 φ 74.5×25	個	1 × 1	1
シース	φ 45×200	個	1 × 1	1
スペーサー	電気メッキ D19-65	個	2 × 1	2
ワッシャー	溶融亜鉛めっきHDZT49 φ 74.5×25	個	1 × 1	1
先端キャップ	ベルコート360g入 φ 100×150	個	1 × 1	1
グラウト	$\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$	m ³	※注入打設工量	0.025

数 量 計 算 書

【 種 別 ： 法 枠 工 】

細 別	規 格	算 式	数 量	設計数量
吹付法枠	300×300 枠内植生基材吹付 t=3cm H≤45m	A = 法面求積図より L = 法面展開図より	222.2 m ² 249.0 m	222.0 m ² 249.0 m
水切りモルタル	σ ck=18N/mm ²	(法枠300横梁) L = 121.3 - 59 × 0.3 横梁計 交点数 梁幅 V = 1/2 × 0.27 × 0.3 × 103.6 水切り幅 梁高 水切り延長	103.6 m 4.2 m ³	
モルタル吹付	厚5cm 100m ² 以上250m ² 未満	A = 法面求積図より	127.6 m ²	128.0 m ²
ラス張	菱形金網 線径 2.0mm 網目50mm	A = 法面求積図より	222.2 m ²	222.0 m ²
植生基材吹付	植生基材吹付 t=3cm H≤45m	A = 222.2 - 74.7 - 28.0 法枠面積 枠面積 a1 水切りモルタル面積 a2 a1 = 249.0 × 0.3 法枠300控除面積 枠長 梁幅 a2 = 0.27 × 103.6 水切り控除面積 水切り幅 水切り延長	119.5 m ² 74.7 m ² 28.0 m ²	120.0 m ²
箱抜き管	VU100 L=0.3m	L = 71 × 0.3 法枠300 鉄筋挿入本 梁高 数	21.3 m	21.3 m

数 量 計 算 書

【 種別 ： 鉄筋挿入工 】

細 別	規 格	算 式	数 量
鉄筋挿入工	SD345 D19 φ90 軽量ボーリングマシン ロープ足場	N = 鋼材長 L=2.0m/本 削孔長 L=1.6m/本	71 本

仮設工

数量集計表

【工種：仮設工】

[illegible]

数量計算書

【種別：仮設工】

細 別	規 格	算 式	数 量
土砂等運搬		$V = 2 \times 10 \times 1$	20.0 m ³
盛土工		$V = 2 \times 10 \times 1$	20.0 m ³
大型土のう 移設		N = 仮設計画参考図より 移設	44.0 袋
耐候性大型土のう 運搬		V =	91.0 m ³
耐候性大型土のう 設置・再設置		N = 仮設計画参考図より 移設・再設置	91.0 袋
袋型根固め 運搬		W =	30.0 ton
袋型根固め 設置		N =	30.0 袋
敷鉄板設置・撤去		$N = 1.5 \times 3.0 \times 60.0$	270.0 m ²
敷鉄板運搬		$W = 270.0 \times 0.022 \times 7.85$	46.6 ton

準備工

数 量 集 計 表

【 工種 ： 準備工 】

[illegible]

土壤分析費

数 量 集 計 表

【 工 種 ： 土 壌 分 析 費 】

種 別	細 別	規 格	数 量	単位	備 考
土壌分析費			1.0	式	
	土壌分析費		1.0	検体	
	カドミウム		1.0	検体	
	全シアン		1.0	検体	
	有機磷		1.0	検体	
	鉛		1.0	検体	
	六価クロム		1.0	検体	
	砒素		1.0	検体	
	総水銀		1.0	検体	
	アルキル水銀		1.0	検体	
	PCB		1.0	検体	
	ジクロロメタン		1.0	検体	
	四塩化炭素		1.0	検体	
	クロロエチレン		1.0	検体	
	1,2-ジクロロエタン		1.0	検体	
	1,1-ジクロロエチレン		1.0	検体	
	1,2-ジクロロエチレン		1.0	検体	
	1,1,1-トリクロロエタン		1.0	検体	
	1,1,2-トリクロロエタン		1.0	検体	
	トリクロロエチレン		1.0	検体	
	テトラクロロエチレン		1.0	検体	
	1,3-ジクロロプロペン		1.0	検体	
	チウラム		1.0	検体	
	シマジン		1.0	検体	
	チオベンカルブ		1.0	検体	
	ベンゼン		1.0	検体	
	セレン		1.0	検体	
	フッ素		1.0	検体	
	ほう素		1.0	検体	
	1,4-ジオキサン		1.0	検体	

安全費

数 量 集 計 表

【工種：安全費】

[illegible]